




VIKING ARM

- EN** Manual
- SWE** Bruksanvisning
- CZ** Návod k použití

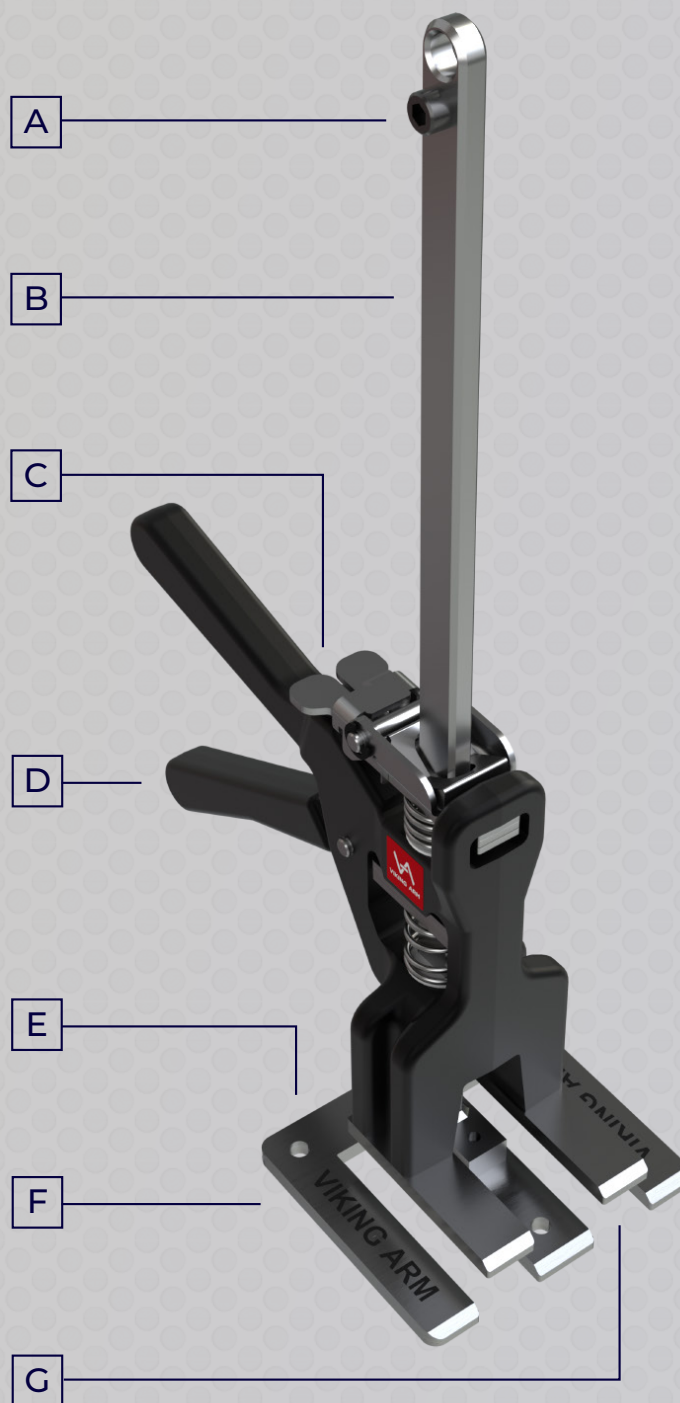

EN

- [A] Lock Screw
- [B] Shaft
- [C] Lock & Release Mechanism
- [D] Lever
- [E] Mounting Holes
- [F] Base Plate
- [G] Bars

SWE

- [A] Låsskruv
- [B] Stång
- [C] Lås- och släppmekanism
- [D] Handtag
- [E] Fixeringshål
- [F] Bottenplatta
- [G] Lyftgaffel

CZ

- [A] Zajišťovací šroub
- [B] Vodící tyč
- [C] Blokovací a uvolňovací mechanismus
- [D] Páka
- [E] Montážní otvory
- [F] Základní deska
- [G] Zvedací vidlice

Lift Mode

Lyft


Zvedání



Controlled lowering

Kontrollerad nedsänkning

Řízené postupné spouštění

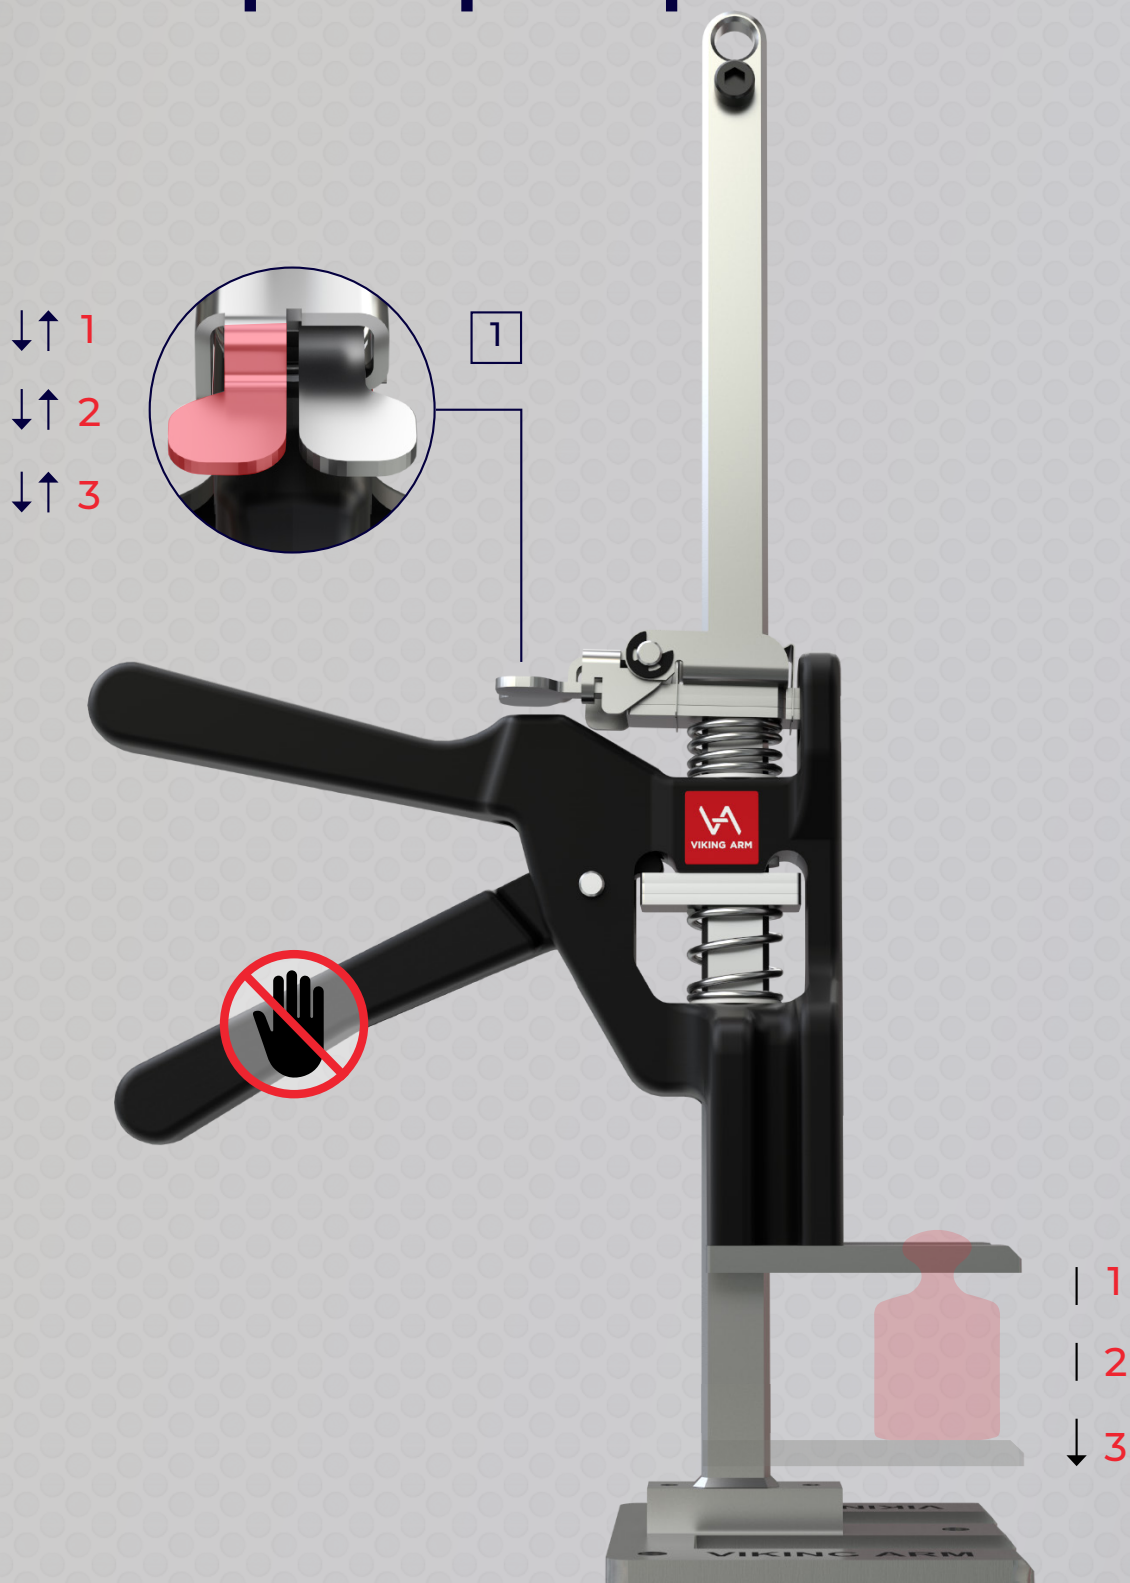

EN

1 Pump left 'Quick release trigger' for controlled lowering

SWE

1 Pumpa på vänstra knappen för kontrollerad nedsänkning


CZ

1 Levé tlačítko pro postupné spouštění

Full Release

Fullständig nedsänkning

Úplné spuštění

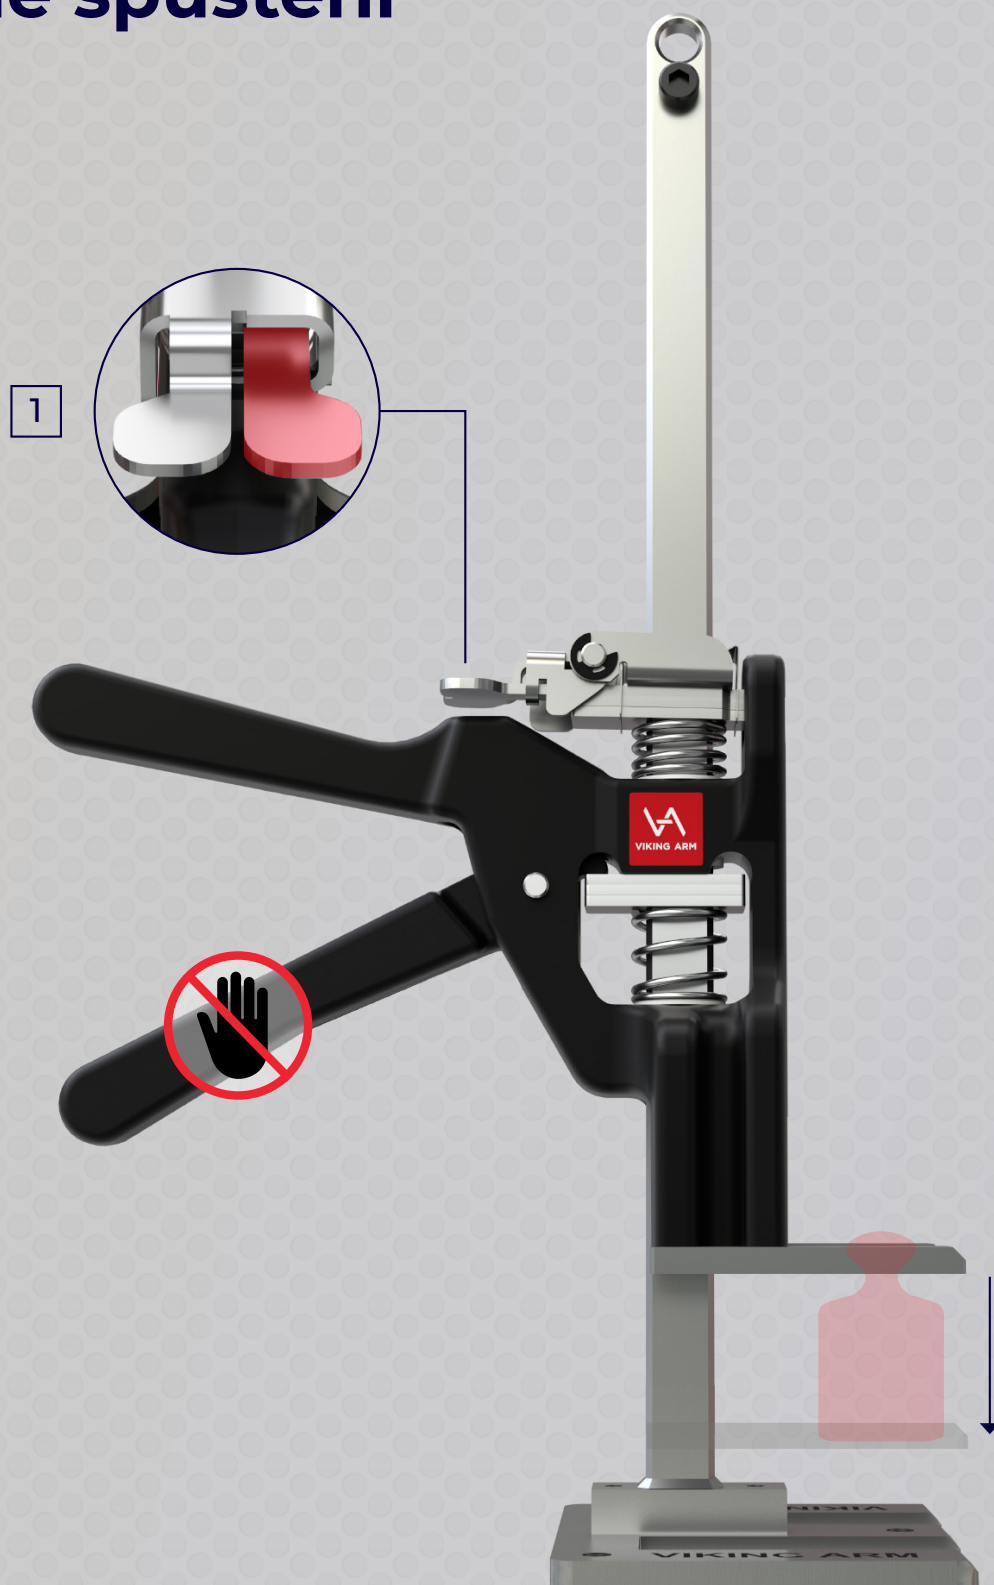

EN

- 1 Press down and hold right 'Full release trigger'

SWE

- 1 Tryck och håll nere högra knappen


CZ

- 1 Pravé tlačítko pro úplné spuštění

Use as a clamping tool

Använd som en snabbtving

Použití jako upínací svěrky

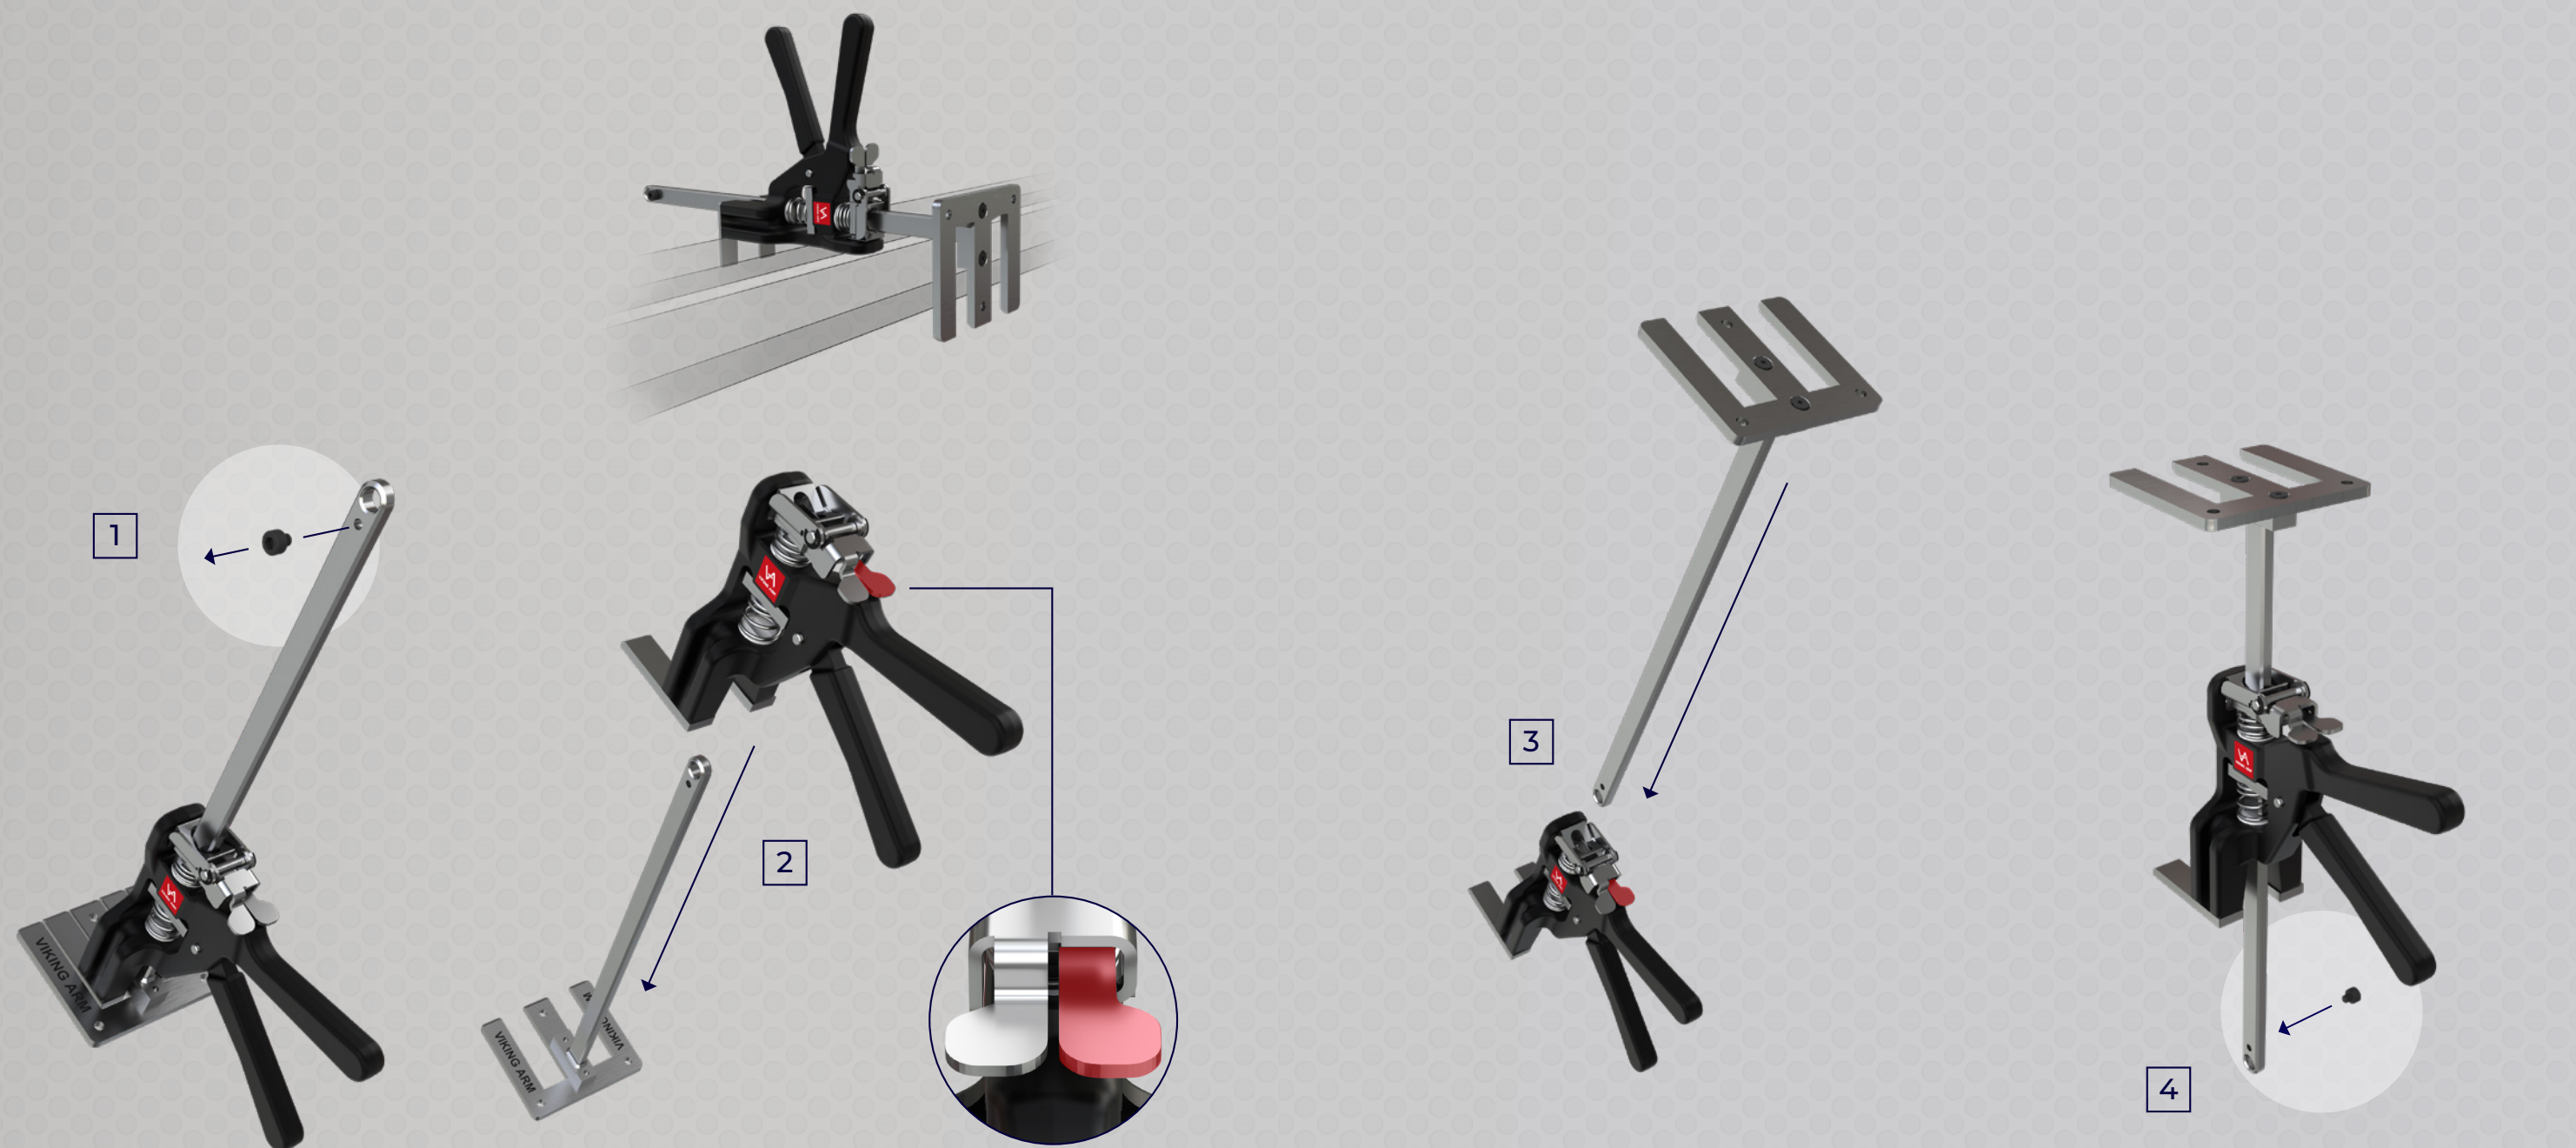

EN

- 1 Remove Lock Screw
- 2 Press and hold the right trigger. Pull out the shaft

SWE

- 1 Skruva ur låsskruven
- 2 Tryck och håll nere högra knappen. Dra ur stängen

CZ

- 1 Vyšroubujte zajišťovací šroub
- 2 Podržte pravé tlačítko a vytáhněte tyč

EN

- 3 Fully insert the shaft from the other side while holding down the right trigger
- 4 Release the trigger and attach the Lock Screw

SWE

- 3 Medan knappen hålls nere, skjut in stängen från det andra hållet
- 4 Släpp knappen och skruva tillbaka låsskruven

CZ

- 3 Podržte pravé tlačítko a nasuňte tyč z druhé strany
- 4 Uvolněte tlačítko a zašroubujte zajišťovací šroub