Montering och skötsel - Flexi-SVK

RADIATOR BEHÖVER INTE DEMONTERAS

Luftdonet Flexi-SVK kan monteras utan att radiator och fönsterbänk behöver demonteras.

För att Flexi ska få plats måste avståndet mellan radiator och vägg vara minst 17 mm.

FLEXI-SVK FINNS I TVÅ MODELLER

Flexi-SVK: Demontera spaltventilens frontlucka alternativt hela spaltventilen, som är monterad i fönsterkarmens underkant. För ner Flexi-SVK bakom radiatorn och fixera den övre delen av luftdonet över öppningen i fönsterkarmen.

Flexi-SVK-MK: Används om radiatorn är monterad på en mittkonsol.

MONTAGE

Kanal och fasadgaller

Eftersom den befintliga spaltventilen i fönsterkarmens underkant utnyttjas, behövs varken kanal eller fasadgaller.

Luftdon Flexi

Tag bort rensluckan på Flexi före montage. Passa in plåtvinkeln (placerad i textilkanalen) så att den hamnar i vinkeln mellan den lodräta och fasade delen av väggen. Det är lättare att förflytta plåtvinkeln om textilkanalen demonteras.

För ner Flexi bakom radiatorn och placera den övre delen av luftdonet över "spaltventilen". Skruva fast Flexi med 2 st skruvar i fönsterkarmen.

Fäll fram filterhållaren (perforerad plåt) och lägg i filtret. Fäll tillbaka filterhållaren och tryck fast rensluckan så att filtret och luckan låses fast.

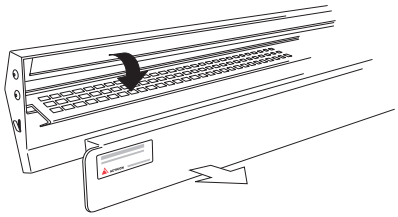

Tag bort rensluckan.
Fäll fram filterhållaren

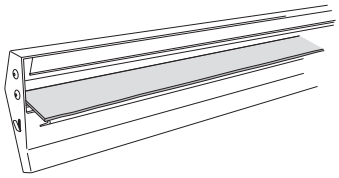

Lägg filtret på plats

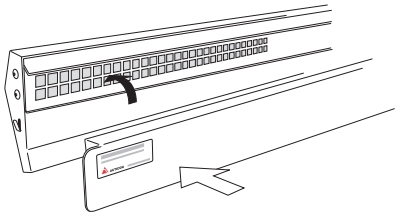

Fäll tillbaka filterhållare,
Tryck fast rensluckan

Flexi-SVK

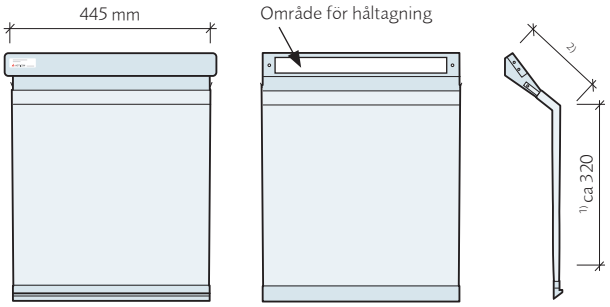

Område för håltagning är 410x17 mm.
Övre kanten är 7 mm

Flexi-SVK (från sidan)
För radiator med höjd 300 mm gäller [1] ca 220
[2] anpassas på arbetsplatsen

Flexi-SVK-MK

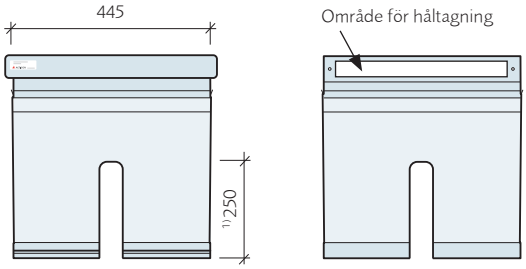

För radiator med höjd 300 mm gäller [1] 150

Område för håltagning är 410x17 mm.
Övre kanten är 7 mm

INJUSTERING

Flexi behöver inte injusteras. Vid given storlek och tryckfall ger luftdonet ett konstant luftflöde.

Det är bra om värmesystemets cirkulationspump förreglas med frånluftsfläkten. Därmed undviks att kall uteluft strömmar över radiatorn vid ett pumphaveri. Använd gärna termostatventiler som inte går att skruva ner längre än till frostskydd,

LUFTFLÖDE

Tabellen visar hur mycket luft som tillförs vid tryckfallet 10 Pa och 15 Pa. Värdena gäller en komplett installation bestående av Flexi med grundfilter, kanal och fasadgaller.

Luftdon modell	Luftflöde l/s vid 10 Pa	Luftflöde l/s vid 15 Pa
Flexi-SVK, Flexi-SVK-MK	7	8

KORREKT FUNKTION MED ORIGINALFILTER

Använd alltid originalfilter från Acticon AB. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Om annat filter används ansvaras inte för de tekniska data som ligger till grund för dimensionering av bostadens ventilation.

Att ett luftfilter håller hög kvalitet kan inte avgöras med ögat – det måste alltid testas i ett laboratorium. I detta fall även tillsammans med själva luftdonet så att inte ett felaktigt filter hindrar den grundläggande ventilationsfunktionen.

FILTERLUCKA

Det är viktigt att filterluckan, som sitter på i överkant på luftdonets framsida, är rätt placerad och ordentligt fastsatt. För att fästa luckan gör du så här:
Kontrollera att luckan är vänd åt rätt håll (etiketten ska vara rättvänd). Tryck till på framsidan av luckan så att den fixeras.

RENGÖRING

Luftdonet Flexi kan vid behov torkas av med fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring.

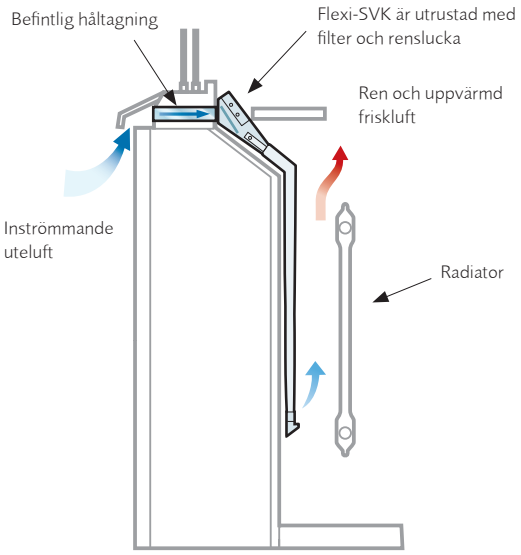

Komplett installation med luftdon Flexi-SVK placerad över befintlig håltagning i fönsterkarmens underkant