
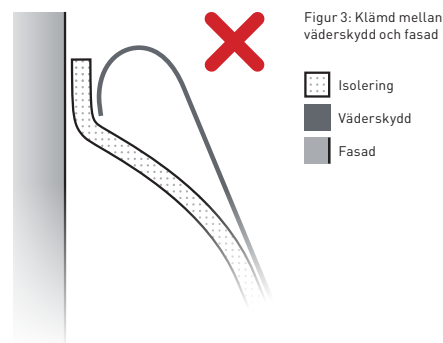
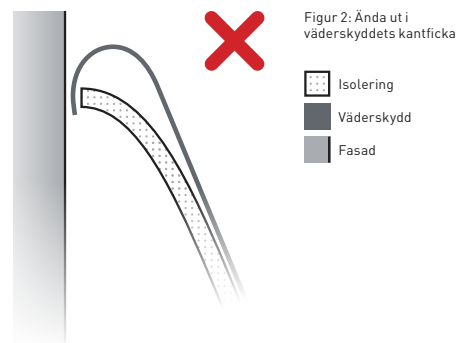


**- vi server
hantverkare!**

Monteringsanvisning för isolering till fönsterparaply

Denna anvisning gäller för fönsterparaply lättvikt och litescreen.

1. Lägg väderskyddet på golvet med insidan uppåt.
2. Lossa på kardborrebanden som sitter runt stängerna.
(Dessa behövs inte när man kompletterar med isoleringen).
3. Tag den ena isoleringen och se till att det grå bandet är vänt nedåt.
4. Börja från ena långsidan och trä in isoleringen mellan duken och stängerna.
5. Centra isoleringen. Passa in skarven bakom centrumkorset och utskärningarna i hörnen mitt för stängerna.
6. Tag den andra isoleringen, även den med det grå bandet vänt nedåt, och trä in på samma sätt från andra långsidan. Sätt ihop ena kardborrebandet.
7. Det andra kardborrebandet är lättare att sätta ihop från kortsidan då man kan behöva dra isär de båda isoleringarna.
8. Veckla ihop väderskyddet. Nu är det klart att montera som vanligt.
9. När väderskyddet är på plats – avsluta med att vika in isoleringen runtom så den ligger lite spänd mot fasaden innanför duken. Se figur 1.

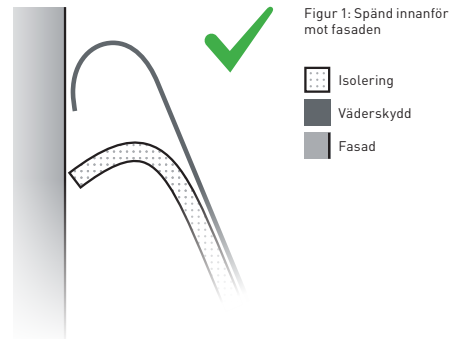

Bra att veta!

- Bäst funktion får isoleringen mot en någorlunda slät fasad.
- Då isoleringen varit rullad i förpackningen kan du behöva tukta den något för att den skall bli lättare att handskas med (tukta = rulla ihop åt motsatt håll).
- Isoleringen skall vara lite för stor! Detta för att den ska kunna ligga lite spänd mot fasaden.
- Med isoleringen kan väderskyddet upplevas otympligare att hantera. Kontrollera och säkerställ därför att inga vassa föremål som kan skada duken finns i karmöppningen.
- En sista justering av isoleringen bör genomföras när väderskyddet sitter uppe.
- Vid minusgrader eller kraftig bläst kan tillsatsvärme behövas (värmefläkt, kupévärmare eller dylikt).



LEIF ARVIDSSON AB

MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-360 10

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET – www.leifarvidsson.se