

# Monteringsanvisning friktionsbroms



## Verktyg:

Träbör  $\varnothing 3$  mm

Skruvmejsel

Prim

## Ett set består av:

1 x utdragbar friktionsbroms

1 x L-hållare för inåtgående fönster/dörr

2 x metallskruv för montage av L-hållare

2 x skruv 4 x 25 mm


2 x skruv 4 x 32 mm

## Användning:

Den här utdragbara friktionsbromsen är lämpad för montage på såväl inåtsom utåtgående fönster och dörrar. Friktionsbromsen monteras upptill på dörrar och antingen upptill eller nedtill på fönster. När fönsterhållaren är monterad ska önskat bromsmotstånd för fönstret eller dörren ställas in. Låt inte fönstret stå öppet när det blåser kraftigt.

Reservation mot olika dörrprofiler och gångjärnscentrum, som kan variera, dubbelkolla mått och funktion innan du borrar. Min och max mått i tabellen avser mått på friktionsbroms i indraget resp. utdraget läge.

## Montage utåtgående

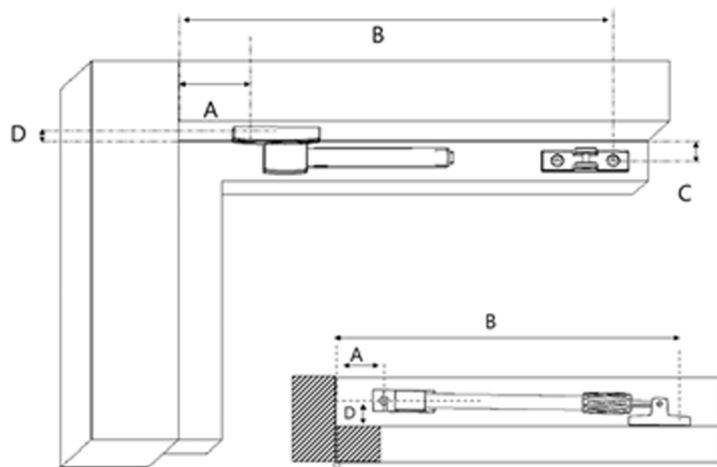

Alla storlekar i mm

| Art.nr.           | Min mått | Max Mått | A   | B   | C  | D  |
|-------------------|----------|----------|-----|-----|----|----|
| <b>DX2-RUZT50</b> | 525      | 845      | 190 | 710 | 25 | 25 |
| <b>DX1-RUZT35</b> | 380      | 550      | 90  | 450 | 25 | 25 |

## Montage utåtgående

1. Placera ihopdragen/stängd friktionsbroms på plats, passa in **B mått** och **C mått**, i stängd dörr/fönster. Markera skruvhål för bågäste/dörrbladsfäste och borra träbör  $\varnothing 3$  mm, (max 15 mm djupt).


**Se till att den utdragbara fönsterhållaren ställs parallellt med den stängda fönstret/dörren.**

2. Skruva fast friktionsbromsen i dörrblad/fönsterbåge, enligt **B** och **C** mått, med 25 mm skruv.

3. Placera karmfästet på maximalt **A** mått i karmen, passa in **D** måttet och markera samt borra skruvhål  $\varnothing 3$  mm, (max 25 mm djupt).

4. Skruva fast karmfästet på dörrkarm/fönsterkarm med 4 x 25 mm skruvar.

## Montage Inåtgående

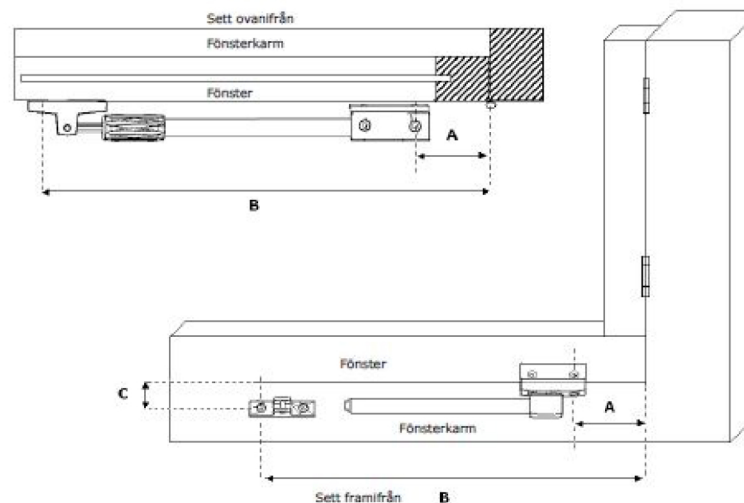

Alla storlekar i mm

| Art.nr.           | Min mått | Max Mått | A   | B   | C  | D  |
|-------------------|----------|----------|-----|-----|----|----|
| <b>DX2-RUZT50</b> | 525      | 845      | 250 | 770 | 25 | 25 |
| <b>DX1-RUZT35</b> | 380      | 550      | 90  | 450 | 25 | 25 |

## Montage Inåtgående

1. Skruva fast L-vinkeln på friktionsbromsens bågäste med de 2 medföljande metallskruvarna.

2. Markera skruvhålen för L-vinkeln på fönstret på avstånd **A** mått från fönsterkarmen. Se till att bromsen kan vridas fritt under/över bågen.

3. Borra hål med träbör  $\varnothing 3$  mm (max. 15 mm djupt) och se till att fönsterhållaren ställs parallellt med underkanten på det stängda fönstret!

4. Placera karmfästet på fönster/dörrkarmen på enligt mått **B** och enligt mått **C**, markera fönsterkarmstyckets skruvhål på fönsterkarmen.

5. Borra hål med träbör  $\varnothing 3$  mm (max. 25 mm djupt).

6. Skruva fast karmfästet på karmen med 4 x 32 mm träskruvar.

7. Skruva fast L-hållaren på fönstret/dörrbladet med 4 x 25 mm träskruvar.

**Kontrollera regelbundet att metallskruvarna sitter fast ordentligt !**