Monteringsanvisning friktionsbroms

Verktyg:
Träborr Ø3 mm
Skruvmejsel
Prim

Ett set består av:
1 x utdragbar friktionsbroms
1 x L-hållare för inåtgående fönster/dörr
2 x metallskruv för montage av L-hållare
2 x skruv 4 x 25 mm
2 x skruv 4 x 32 mm

Användning:
Den här utdragbara friktionsbromsen är lämpad för montage på såväl inåt- som utåtgående fönster och dörrar. Friktionsbromsen monteras upptill på dörrar och antingen upptill eller nedtill på fönster. När fönsterhållaren är monterad ska önskat bromsmotstånd för fönstret eller dörren ställas in. Låt inte fönstret stå öppet när det blåser kraftigt.
Reservation mot olika dörrprofiler och gångjärnscentrum, som kan variera, dubbelkolla mått och funktion innan du borrar. Min och max mått i tabellen avser mått på friktionsbroms i indraget resp. utdraget läge.

Montage utåtgående

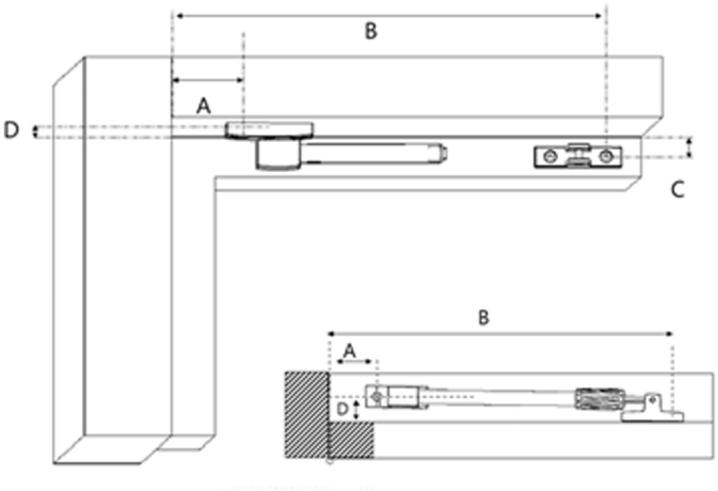

Alla storlekar i mm

Art.nr.	Min mått	Max Mått	A	B	C	D
DX2-RUZT50	525	845	190	710	25	25
DX1-RUZT35	380	550	90	450	25	25

Montage utåtgående

1. Placera ihopdragen/stängd friktionsbroms på plats, passa in **B mått** och **C mått**, i stängd dörr/fönster. Markera skruvhål för bågfäste/ dörrbladsfäste och borra träborr dim 3 mm, (max 15 mm djupt).

Se till att den utdragbara fönsterhållaren ställs parallellt med den stängda fönstret/dörren.

2. Skruva fast friktionsbromsen i dörrblad/fönsterbåge, enligt **B** och **C** mått, med 25 mm skruv.
3. Placera karmfästet på maximalt **A** mått i karmen, passa in **D** måttet och markera samt borra skruvhål dim 3 mm, (max 25 mm djupt).
4. Skruva fast karmfästet på dörrkarm/fönsterkarm med 4 x 25 mm skruvar.

Montage Inåtgående

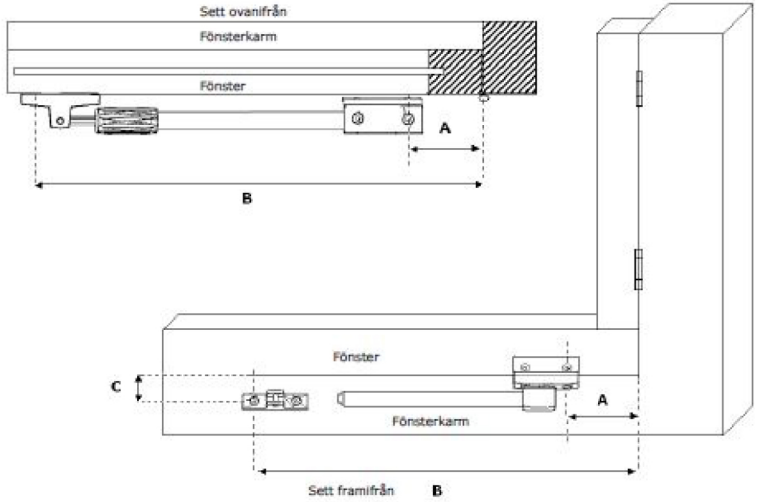

Alla storlekar i mm

Art.nr.	Min mått	Max Mått	A	B	C	D
DX2-RUZT50	525	845	250	770	25	25
DX1-RUZT35	380	550	90	450	25	25

Montage Inåtgående

1. Skruva fast L-vinkeln på friktionsbromsens bågfäste med de 2 medföljande metallskruvarna.
2. Markera skruvhålen för L-vinkeln på fönstret på avstånd **A** mätt från önsterkarmen. Se till att bromsen kan vridas fritt under/över bågen.
3. Borra hål med träborr Ø 3 mm (max. 15 mm djupt) och se till att fönsterhållaren ställs parallellt med underkanten på det stängda fönstret!
4. Placera karmfästet på fönster/dörrkarmen på enligt mått **B** och enlig mått **C**, markera fönsterkarmstyckets skruvhål på fönsterkarmen .
5. Borra hål med träborr Ø 3 mm (max. 25 mm djupt).
6. Skruva fast karmfästet på karmen med 4 x 32 mm träskruvar.
7. Skruva fast L-hållaren på fönstret/dörrbladet med 4 x 25 mm träskruvar.

Kontrollera regelbundet att metallskruvarna sitter fast ordentligt !